

Snabbguide

SMD 868



Montering

Mottagaren bör monteras på en skyddad plats. Undvik ställen där den utsätts för stora temperaturvariationer. Om den ska monteras på fordon är hytten en lämplig plats. Montera ej mottagaren nära ledningar som är spänningssatta med 230/400 VAC. Avståndet till dessa ledningar bör ej understiga 20 centimeter för att undvika störningar med nedsatt räckvidd som följd. Skruva fast mottagaren så att kabelgenomföringarna vänds nedåt.


Mottagaren kan vara konfigurerad för inbyggd kretskortsantenn eller extern antennanslutning (RP-SMA).

Om extern antenn monteras direkt på lådan bör en vinkelkontakt användas mellan kontakten på lådan och antensprötet. Vinkla antennen ~45 grader från väggen om mottagaren monteras på en plåtvägg.

Om både den interna och en extra extern antenn skall användas, t.ex. på båda sidorna av en plåtvägg, måste detta särskilt anges vid ordertillfället.

Varje mottagare är bestyckad med en, två, tre eller fyra växlande potentialfria reläkontakter. Dessa tål att belastas med maximalt 10 A 230 VAC eller 5 A 24 VDC.

Mottagaren ansluts till 12,24 VAC/DC alternativt 230 VAC matningsspänning beroende på modell, säkerställ alltid att rätt mottagare används till rätt spänning. Text och symboler på mottagarens kretskort visar var spänningen skall anslutas.

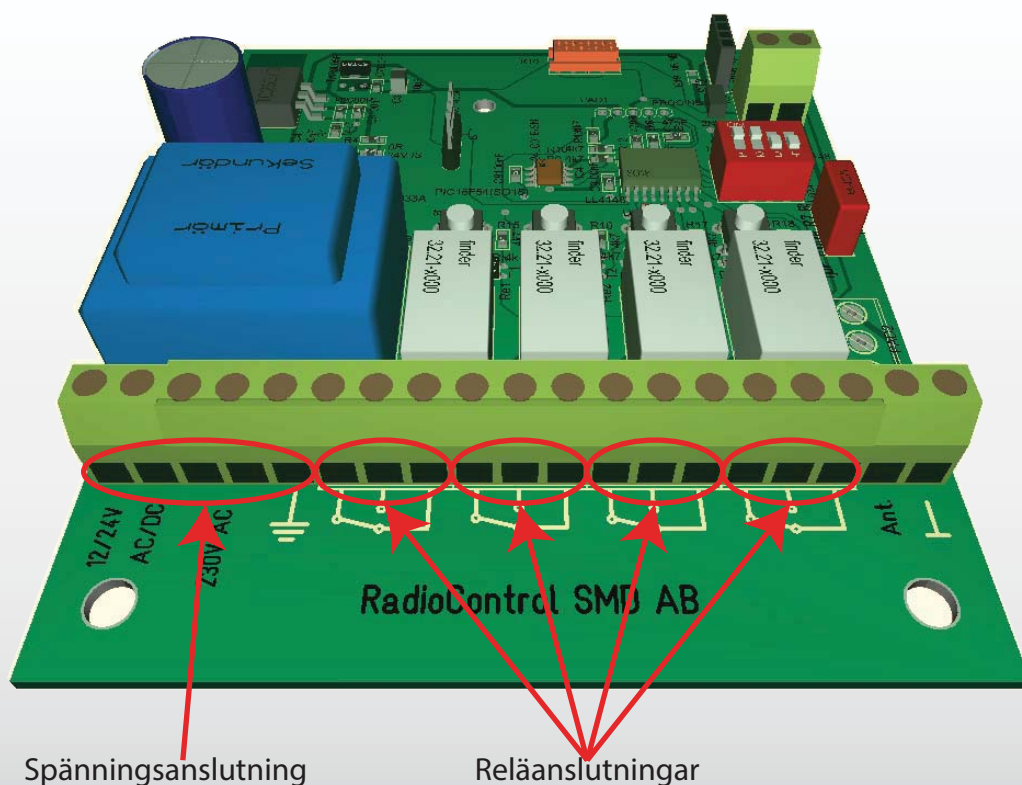

Inläarning

Alla sändare i SMD 868-serien har unika koder för att förhindra obehörig/oavsiktlig manövrering, det är därför nödvändigt att lära in varje sändare som skall fungera med mottagaren.

Inläring av funktionsknapp mot mottagarrelä:

Tryck kort på inlärningsknappen för det relä som skall manövreras och tryck på den tryckknapp som skall styra funktionen. Lysdioden för det valda reläet kommer att lysa grönt.

Ändra reläets arbetssätt:

Ett relä på mottagaren kan antingen vara mono- eller bistabilt (momentant/togglande). För att ändra arbetssättet hålls inlärningsknappen för det aktuella reläet inne i tre sekunder, lysdioden kommer att signalera vilket arbetssätt som valts- Tre gröna blinkningar = monostabilt / Tre röda blinkningar = bistabilt.


Efter att valet sparats signalerar lysdioden med en grön>röd blinkning för relä ett och två grön>röda blinkningar för relä två osv.

Radera inlärd sändare:


Håll inne valfri inlärningsknapp i tio sekunder, lysdioden kommer ge en röd>grön>röd>grön>röd signal (något långsammare än vid val av arbetssätt för reläerna).

Tumhjulssomkopplare:

Om sändaren är utrustad med tumhjulssomkopplare kan användaren välja mellan upp till 100 mottagare, ställ vid inläringen tumhjulssomkopplarna i det läge som motsvarar mottagaren som sändaren skall läras in på och utför inläringen enligt ovan.

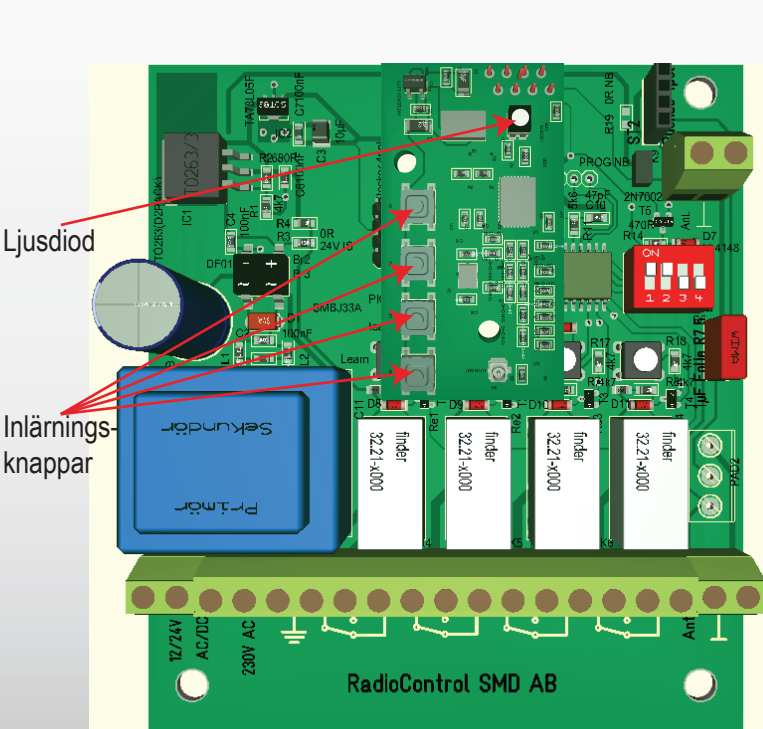

Mottagarkort

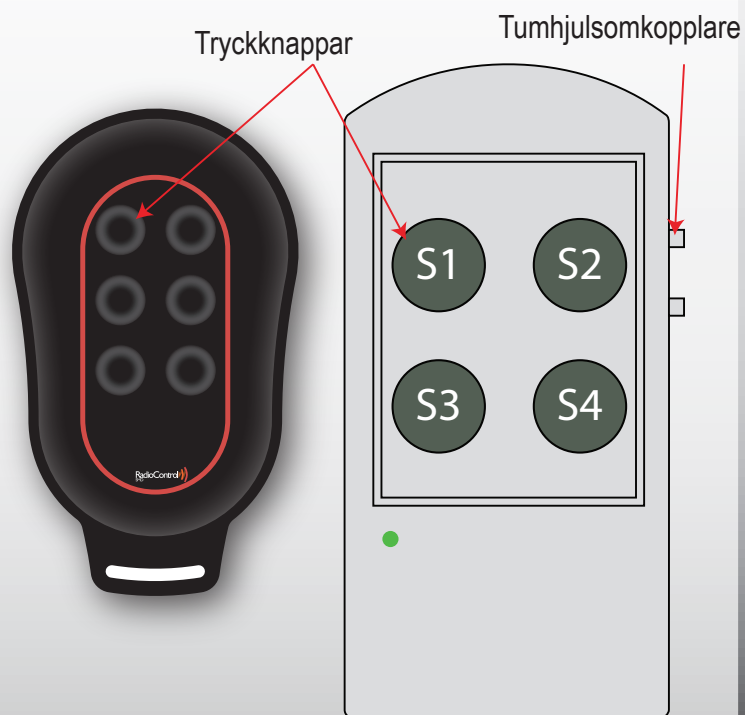

Handsändare

